




Quick Setup Guide

Self-Propelled Mower

Models
7800837
7800838
7800896
7800897

Questions?

Do not return to the store. We can help.
 Call Customer Service Toll-Free **1-800-317-7833**
 Or visit our website www.snapper.com

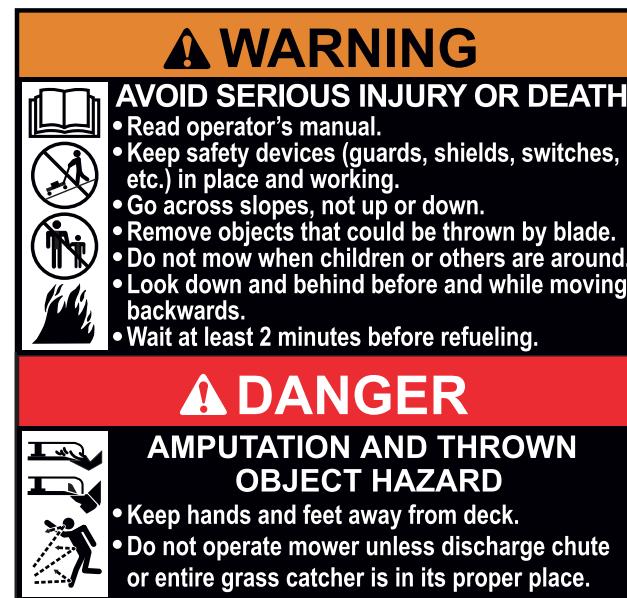

Overview



Items Included



1 For mulching:


- Leave the mulching cover and the installed mulching plug in place (Figure 6).

2 To convert to bagging:

- Lift the rear door and remove the installed mulching plug (Figure 7).



- Holding the rear door open, attach the grass bag to the rear of the mower (Figure 8).

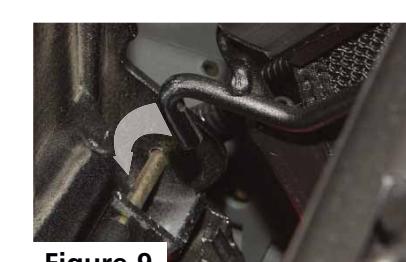


- Make sure the hooks on both sides of the bag frame hook onto the rear door rod (Figure 9).
- Release the rear door (it will rest on top of the grass bag).

3 To convert to side discharge:

- Make sure the mulching plug is installed in the rear of the mower, and the grass bag is removed.
- Lift the mulching cover, and install the side discharge deflector onto the mower deck (Figure 10).
- Make sure the deck tabs stick up through the locking slots (Figure 11).
- Release the mulching cover (it will rest on top of the discharge deflector).



© Briggs & Stratton Corporation
 We reserve the right to improve our products and make changes in specifications, designs, and standard equipment without notice and without incurring obligation.

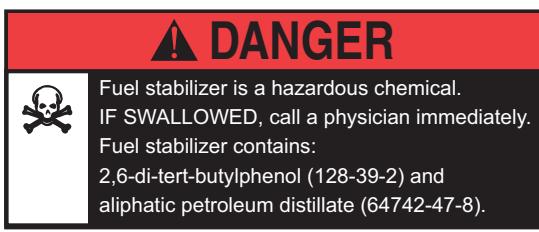



Instructions d'installation rapide

Modèles autopropulsés

Modèles
7800837
7800838
7800896
7800897

Des questions?

Ne pas retourner au magasin. Nous pouvons vous aider.
 Veuillez appeler le service à la clientèle au numéro sans frais
1-800-317-7833

Ou visiter notre site web www.snapper.com



Articles inclus



1 Déballer la tondeuse

- Couper les quatre coins de la boîte de haut en bas.
- Retirer tout le matériel d'emballage de la tondeuse.
- Localiser et identifier les articles inclus avec la tondeuse.



Figure 1

2 Soulever la poignée

- Desserrer, mais ne pas enlever les boutons (A, figure 1) sur les deux côtés de la poignée supérieure.
- Déplier la poignée supérieure afin qu'elle soit alignée avec la poignée inférieure, puis serrer les boutons supérieurs.
- Retirer les boutons de poignée, les rondelles et les boulons de transport de la poignée inférieure (B).
- Lever la poignée inférieure en l'alignant sur l'un des trois ensembles de trous des supports de la poignée. (la plupart des usagers préfèrent la position du milieu). Replacer la visserie en serrant bien.



Figure 2

3 Mise en place de la poignée du cordon du démarreur

- Serrer la commande de lame (A, Figure 2) contre la poignée (B).
- Tirer sur la poignée du cordon du démarreur (C) du moteur au guide du cordon (D). Accrocher le cordon du démarreur dans le guide du cordon (l'insertion peut être serrée).



Figure 3

4 Recharge de la batterie (SPV2270E, NSPV2270E)

- Brancher le connecteur de faisceau de câbles du contacteur d'allumage (A, Figure 3) au contacteur d'allumage (B).
- Brancher le chargeur de batterie (C) au connecteur de batterie (D), et brancher le chargeur dans une prise de 120 volts pendant 12 à 24 heures.
- Retirer le chargeur du connecteur de batterie, et brancher le connecteur de batterie au connecteur de faisceau de câbles du moteur (D).



Figure 4

3 en 1 : Conversion de déchiquetage à ensachage à décharge latérale :

1. Pour déchiquetage :

- Laisser le couvercle de déchiquetage et le bouchon de déchiquetage en place (Figure 6).



Figure 6

2. Pour la conversion à l'ensachage :

- Soulever la porte arrière et enlever le bouchon de déchiquetage installé (Figure 7).



Figure 7

- En maintenant la porte arrière ouverte, fixer le sac à herbe à l'arrière de la tondeuse (Figure 8).



Figure 8

- S'assurer que les crochets sur les deux côtés du cadre du sac s'accrochent sur la tige de la porte arrière (Figure 9).



Figure 9

3. Pour la conversion à l'éjection latérale :

- Vérifier que le bouchon de déchiquetage est installé à l'arrière de la tondeuse et que le sac à herbe est enlevé.
- Soulever le couvercle de déchiquetage et installer le déflecteur d'éjection sur le plateau de la tondeuse (Figure 10).
- Vérifier que les onglets du plateau passent à travers des fentes de verrouillage (Figure 11).
- Relâcher le couvercle de déchiquetage (il se déposera sur le dessus du déflecteur de décharge).



Figure 10



Figure 11